SAMSUNG

GT-E1050

Manuale dell'utente

- In base al software installato, al gestore telefonico e al paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili o esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo.
- Questo prodotto contiene alcuni software gratuiti/open source.Il dettaglio di termini e condizioni delle licenze, dichiarazioni di non responsabilità, attestazioni e avvisi sono disponibili sul sito Web Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-33031A
Italian. 05/2013. Rev. 1.5

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

SAR
www.sar-tick.com

Questo prodotto rispetta i limiti nazionali SAR di 2,0 W/kg. Potete trovare i valori massimi specifici SAR nel capitolo Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento) del presente manuale.

Per il trasporto del prodotto o mentre viene utilizzato a contatto con il corpo, tenetelo a una distanza di 1,5 cm dal corpo, per assicurare il rispetto dei requisiti di esposizione RF.

Avviso: Prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate o non tirate prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con mani bagnate e non scollegate il caricabatteria tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Non usate il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con mani bagnate

Non cortocircuitate il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore

Non utilizzate il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di scossa elettrica è aumentato.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite
Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
- Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni
- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Attenzione: Rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito
Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici
La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker
- Se possibile evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze
Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza
Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi
- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo
L'utilizzo del dispositivo mobile su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo
I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Durante la guida, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo mobile durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:
- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo mobile.
- Posizionare il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza fili senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo mobile.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate un numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate un numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

Cura ed uso adeguati del dispositivo mobile

Mantenete il dispositivo asciutto
- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Se bagnato, rimuovete la batteria senza accendere il dispositivo. Asciugate il dispositivo con panno morbido e portatelo ad un centro assistenza.
- I liquidi cambieranno il colore dell'etichetta che indica il pericolo di danneggiamento provocato dall'acqua all'interno del dispositivo. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche
La polvere può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza
Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C
- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80° C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (come sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C.

Non conservate il dispositivo con oggetti metallici come monete, chiavi e collane
- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici
- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese le carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione
- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo
- Il touch screen del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Se integrato nel dispositivo, non usate il flash vicino agli occhi di persone o animali
Utilizzando il flash vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria
- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore
- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non può essere responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria
- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni.
- Monitorate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo:
- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate direttamente nel microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare il trasferimento da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle necessarie.

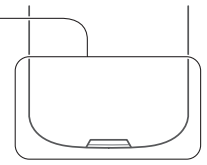

- Tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e la modalità di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Protezione dell'udito
- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari in una fonte audio e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per udire la conversazione o la musica.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete
Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita
Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cadete.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo
- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo.
Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del dispositivo, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del dispositivo e consultate il vostro medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:
- Pulite il dispositivo o caricatore con panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto
Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo
Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di maneggiare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare chiamate involontarie con conseguente addebito dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori mobili
- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo mobile o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato
Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM o USIM o le schede di memoria (se supportate)
- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza
Potete che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Assicuratevi di fare una copia dei dati importanti
Samsung non è responsabile per la perdita di dati.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright.
Se avete registrato materiale protetto dalle leggi sul copyright, non distribuitelo ad altri senza autorizzazione dei proprietari del contenuto. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO
Il dispositivo è un ricetrasmettitore radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) raccomandati delle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e includono margini di sicurezza per assicurare protezione alle persone, indipendentemente da età e stato di salute.
Le linee guida sull'esposizione alle onde radio utilizzano una unità di misura chiamata Tasso di Assorbimento Specifico o SAR. Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/kg.
Nei test SAR vengono utilizzate posizioni operative standard con il massimo livello di trasmissione certificato del dispositivo su tutte le bande di frequenza testate. I valori SAR massimi previsti dalle linee guida ICNIRP per questo modello sono:

Valori SAR massimi per il modello e condizioni di registrazione	
SAR solo testa	0,789 W/kg
SAR corpo	0,414 W/kg

Durante l'uso normale, i valori SAR effettivi del dispositivo sono generalmente di molto inferiori ai suddetti valori. Ciò è dovuto al fatto che, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre al minimo l'interferenza sulla rete, quando per la chiamata non è necessaria tutta la potenza operativa del dispositivo, questa viene automaticamente diminuita. Più è bassa la potenza del dispositivo, minore è il valore SAR.
Un test del SAR a contatto con il corpo è stato condotto mantenendo il presente dispositivo ad una distanza di 1,5 cm. Per soddisfare le linee guida sull'esposizione a RF durante il funzionamento a contatto con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se utilizzate accessori non approvati, assicuratevi che non contengano parti metalliche e che posizionino il dispositivo ad una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo.

Organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanita e la Food and Drug Administration degli Stati Uniti suggeriscono che per ridurre l'esposizione, e possibile utilizzare auricolari o dispositivi viva voce per tenere il dispositivo wireless distante dalla testa e dal corpo durante l'uso, oppure ridurne il tempo di utilizzo.
Per maggiori informazioni, visitate *www.samsung.com/sar* e cercate il vostro dispositivo inserendo il numero del modello.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)
Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)
Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto dal presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.
- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce e i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine e al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale e industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

CE 0168

Componenti del telefono

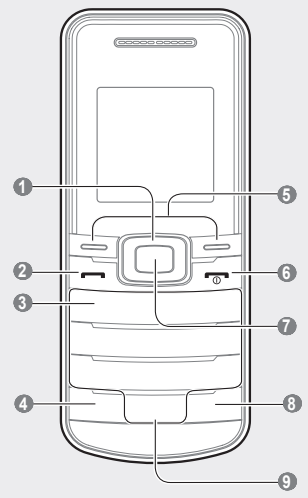

1 Tasto direzionale
Nella schermata di standby, consente di accedere ai menu definiti dall'utente (i menu predefiniti possono variare a seconda del gestore telefonico), attivare la torcia (tenendo premuto su) ed effettuare una chiamata simulata (tenendo premuto giù); nei menu, consente di scorrere le opzioni dei menu
► *Attivazione della torcia*
► *Chiamate simulate*

2 Tasto di composizione
Consente di effettuare o rispondere a una chiamata. Nella schermata di standby, consente di visualizzare le ultime chiamate effettuate, perse o ricevute e di inviare un messaggio SOS
► *Attivazione e invio di un messaggio SOS*

3 Tasto segreteria telefonica
Nella schermata di standby, consente di accedere alla segreteria telefonica (tenendolo premuto)

4 Blocco tasti
Nella schermata di standby, consente di bloccare o sbloccare i tasti (tenendolo premuto)

5 Tasti di programmazione
Consentono di eseguire le azioni indicate nella parte inferiore del display

6 Tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu
Consente di accendere e spegnere (tenendolo premuto) il telefono o concludere una chiamata.
Nei menu, consente di annullare l'immissione e tornare alla schermata di standby

7 Tasto Conferma/OK
Nella schermata di standby, consente di accedere al Menu principale. Nei menu, consente di selezionare l'opzione evidenziata o confermare un'immissione

8 Tasto profilo Silenzioso
Nella schermata di standby, consente di attivare o disattivare il profilo Silenzioso (tenendolo premuto)

9 Tasti alfanumerici

Nella parte superiore del display possono apparire le seguenti icone:

Icona	Descrizione
	Potenza del segnale
	Chiamata in corso
	Trasferimento di chiamata attivo
	Funzione messaggi SOS attiva
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Sveglia attiva
	Nuovo SMS
	Profilo Normale attivo
	Profilo Silenzioso attivo
	Livello di carica della batteria

Installazione della scheda SIM e della batteria

1. Rimuovete il coperchio della batteria e inserite la scheda SIM.

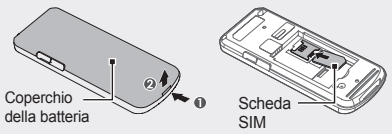

2. Inserite la batteria e riposizionate il coperchio.

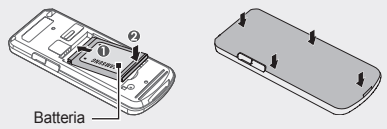

Carica della batteria

1. Collegate il caricabatteria in dotazione.
2. Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria.

Prima di rimuovere la batteria dal telefono, scollegate il caricabatteria. In caso contrario, il telefono potrebbe venire danneggiato.

Icone informative

	Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni supplementari
→	**Seguito da**: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un'operazione; ad esempio: nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** (rappresenta **Messaggi**, seguito da **Crea messaggio**)
[ ]	**Parentesi quadre**: indicano i tasti del telefono, ad esempio: [ ] (rappresenta il tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu)
< >	**Parentesi angolari**: indicano i tasti di programmazione che controllano funzioni diverse in ciascuna schermata; ad esempio: <**OK**> (rappresenta il tasto di programmazione **OK**)

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:

1. Tenete premuto [ ].
2. Se necessario, immettete il PIN e premete <**OK**>.

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 precedente.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono:

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> per accedere al Menu principale.

A seconda del paese o del gestore telefonico, potrebbe essere necessario premere il tasto Conferma per accedere al Menu principale.

2. Utilizzate il tasto direzionale per spostarvi fra i menu o le opzioni.
3. Premete <**Selez.**>, <**OK**> o il tasto Conferma per confermare l'opzione evidenziata.
4. Premete <**Indietro**> per salire di un livello. Premete [ ] per tornare alla schermata di standby.

- Quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete immettere il codice PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, contattate il gestore telefonico.
- Samsung non è responsabile per la perdita di password o di informazioni private o di altri danni causati da software illegale.

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [ ] per comporre il numero.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Chiamata di un numero composto recentemente

1. Nella schermata di standby, premete [ ].
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un tipo di chiamata.
3. Scorrete verso l'alto o il basso per selezionare un numero o un nome.
4. Premete il tasto Conferma per visualizzare i dettagli di una chiamata o [ ] per comporre il numero.

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [ ] per rispondere.
2. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Regolazione del volume

Per regolare il volume della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili**.
2. Scorrete fino al profilo del telefono che volete modificare.

Non è possibile modificare il volume della suoneria dei profili Silenzioso e Offline.

3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
4. Selezionate **Volume** e scorrete fino a **Avviso chiamata**.
5. Scorrete verso sinistra o destra per regolare il volume.
6. Premete <**Salva**>.

Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata

Durante una chiamata, premete il tasto direzionale verso l'alto o il basso per regolare il volume di ascolto.

In ambienti rumorosi, potrebbe essere difficile udire le chiamate utilizzando il vivavoce. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della normale modalità del telefono.

Scelta della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili**.
2. Scorrete fino al profilo che volete modificare.

Non è possibile modificare la suoneria del profilo Silenzioso e del profilo Offline.

3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
4. Selezionate **Suoneria chiamata**.
5. Selezionate una suoneria.

Per passare a un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Utilizzo della barra delle scelte rapide

Potete usare la barra delle scelte rapide per accedere ai menu preferiti.

Per aggiungere menu alla barra delle scelte rapide

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Barra collegamenti**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
3. Selezionate i menu preferiti.
4. Premete <**Opzioni**> → **Apri** per selezionare i sottomenu (se necessario).
5. Premete <**Salva**>, o premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Per accedere ad un menu dalla barra delle scelte rapide

Nella schermata di standby, scorrete verso sinistra o destra fino al menu desiderato e premete il tasto Conferma.

A seconda del Paese, quando la barra delle scelte rapide è attivata, i tasti direzionali non funzionano come collegamenti rapidi.

Immissione di testo

Per cambiare la modalità di immissione del testo

- Tenete premuto [#] per passare tra le modalità T9 e ABC. A seconda del Paese, potrebbero essere disponibili modalità di immissione specifiche per la lingua.
- Premete [#] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare alla modalità Numeri.
- Premete [*] per passare alla modalità Simboli.
- Tenete premuto [*] per selezionare la modalità di immissione del testo o cambiare la lingua di scrittura.

Modalità T9

1. Premete i tasti alfanumerici contenenti le lettere della parola che desiderate inserire.
2. Se la parola è corretta, premete [**0**] per inserire uno spazio. Se la parola corretta non viene visualizzata, premete il tasto direzionale verso l'alto o il basso per selezionare una parola alternativa.

Modalità ABC

Premete il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Modalità Numeri

Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un numero.

Modalità Simboli

Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un simbolo.

- Per spostare il cursore, premete il tasto direzionale.
- Per eliminare i caratteri uno a uno, premete <**Cancella**>. Per eliminare tutti i caratteri, tenete premuto <**Cancella**>.
- Per inserire uno spazio tra i caratteri, premete [**0**].
- Per inserire segni di punteggiatura, premete [**1**].

Aggiunta di un nuovo contatto

La posizione di memoria per salvare nuovi contatti può essere preimpostata in base al gestore di telefonia mobile. Per cambiare la posizione di memoria, nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Rubrica** → **Salva nuovi contatti in** → una posizione di memoria.

1. Nella schermata di standby, immettete un numero telefonico e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Aggiungi contatto**.
3. Se necessario, selezionate un tipo di numero.
4. Immettete le informazioni sul contatto.
5. Premete il tasto Conferma per salvare il contatto in memoria.

Invio e visualizzazione dei messaggi

Invio di un SMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio**.
2. Immettete il numero del destinatario e scorrete verso il basso.
3. Immettete il testo del messaggio.
   ► *Immissione di testo*
4. Premete il tasto Conferma per inviare il messaggio.

Visualizzazione di un SMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS.

Chiamate simulate

Potete simulare una chiamata in arrivo quando desiderate uscire da una riunione o da conversazioni indesiderate.

Per simulare una chiamata:

- Tenete premuto il tasto direzionale verso il basso nella schermata di standby.
- Premete il tasto direzionale verso il basso 4 volte quando la tastiera è bloccata.

Attivazione di Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM nel telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente il numero della nuova scheda SIM ed il codice IMEI a due destinatari da voi preimpostati per aiutarvi a recuperare il telefono. Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in base alle funzionalità supportate dal gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Immettete la password e premete **OK**.

La prima volta che accedete alla funzione Mobile Tracker, dovrete creare e confermare la password.

3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
4. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Premete il tasto Conferma per accedere all'elenco dei contatti.
6. Selezionate un contatto.
7. Se necessario, selezionate un numero.
8. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare i destinatari.
9. Scorrete verso il basso e immettete il nome del mittente.
10. Premete il tasto Conferma → <**Accetta**>.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzate il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi — a mero titolo esemplificativo e non esaustivo — i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In condizioni di emergenza, potete inviare un messaggio di SOS ai destinatari preimpostati per richiedere aiuto.

Per attivare il messaggio SOS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Impostazioni** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
3. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Premete il tasto Conferma per accedere all'elenco dei contatti.
5. Selezionate un contatto.
6. Se necessario, selezionate un numero.
7. Dopo aver selezionato tutti i contatti desiderati, premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare i destinatari.
8. Scorrete verso il basso e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS.
9. Premete <**Salva**> → <**Sì**>.

Per inviare un messaggio SOS

1. Con la tastiera bloccata, premete quattro volte [ ] per inviare un messaggio SOS ai numeri preimpostati. Il telefono passa alla modalità SOS e invia il messaggio SOS preimpostato.
2. Per uscire dalla modalità SOS, premete [ ].

Sveglie

Impostazione di un nuova sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Selezionate una sveglia.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Premete <**Salva**> o premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Arresto della sveglia

Quando la sveglia suona:

- Premete <**OK**> o il tasto Conferma per arrestare la sveglia senza ripetizione.
- Premete <**OK**> o il tasto Conferma per arrestare la sveglia con ripetizione oppure premete <**Rinvia**> per disattivare la sveglia per il periodo impostato

Disattivazione della sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Selezionate la sveglia da disattivare.
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Non attivo**.
4. Premete <**Salva**>.

Se la batteria è stata rimossa, è possibile che la sveglia impostata non suoni.

Attivazione della torcia

La funzione torcia consente di rendere il display il più luminoso possibile.

Per attivare la torcia, premete e tenete premuto il tasto direzionale verso l'alto nella schermata di standby.

Per disattivare la torcia, premete <**Indietro**>.

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di Conformità

Dettagli prodotto

Per i seguenti

Prodotto : Cellulare GSM

Modello(i) : GT-E1050

CE 0168

Dichiarazione & Standard applicabili

Si dichiara che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva R&TTE (1999/5/CE) per l'applicazione di:

Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

e alla Direttiva (2011/65/UE) sulla limitazione d'uso di alcune sostanze pericolose nelle attrezzature elettrice ed elettroniche.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

Rappresentante nella UE

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.05.03 — Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(Luogo e data emissione) — (Nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.